

הראות שימוש לטלפון שולחני עם צג



מודל: KT-4126 M

קראו את הוראות התפעול לפני השימוש בטלפון החדש ושימרו על הוראות אלו לעתיד.

תוכן העניינים

2	רשימת תכונות המכשיר
3	מדריך מקוצר להפעלה
4	תיאור לוח המקשים ותפעולו
6	התקנה / הערות
7	גדרת תכונות המכשיר
8	הפעלת מכשיר הטלפון
9	זיהוי שיחה נכנסת
9	ספר טלפונים
10	מדריך תקלות
11	הוראות בטיחות חשובות














12	הכנה המכשיר לתפעולו על הקיר
12	תליית המכשיר על הקיר

תכונות המכשיר

1. פועל ללא סוללות.
2. מיקרופון איכותי.
3. צג LCD המציג את מספרי הטלפונים, תאריך ושעה.
4. שיחה מזוהה.
5. 4 דרגות עוצמת דיבור/שמע כשהשפופרת מורמת.
6. 8 דרגות עוצמת דיבור/שמע בשיחה דרך המיקרופון.
7. החזק שיחה עם השתקה, עם מוסיקה בהמתנה.
8. 16 מספרים של שיחות יוצאות אחרונות – לעיון והשבת שיחה.
9. מונה משך שיחה.
10. נודניק- חיוג חוזר אוטומטי.
11. תכנות זמני איתות: 100/200/300/400/600/900 מיל/שנייה.
12. ספר טלפונים עם 80 מספרים.
13. לחצני זיכרון לחיוג מהיר.
14. 16 סוגי צלולים לבחירה.
15. 8 דרגות עוצמת צלול.
16. התאמה לשיטת זיהוי FSK/DTMF.
17. שיחה ממתינה מזוהה.
18. 76 מספרים של שיחות נכנסות אחרונות.
19. תפריטי שפות לבחירה.
20. חסין מפני הפרעות של טלפון נייד.




מדריך מקוצר להפעלה

1. **חיוג** : הרם את השפופרת או לחץ על הדיבורית  וחייג את המספר.
2. **מענה לשיחה**: הרם את השפופרת או לחץ על הדיבורית  .
3. **סיום שיחה**: הנח את השפופרת או לחץ על הדיבורית  .
4. **חיוג חוזר**:
 - כשהשפופרת מורמת, להצגת המספר היוצא לחץ **REDIAL/PAUSE** מס' פעמים, כעת הרם את השפופרת או לחץ על הדיבורית  או לחץ על **CALL BACK**.
 - כשהשפופרת מונחת לחץ **REDIAL/PAUSE** לחיוג של המספר האחרון היוצא.
5. **קדם חיוג**: כשהשפופרת מונחת, חייג מספר והרם את השפופרת.
6. **נודניק – חיוג חוזר אוטומטי**: כשהשפופרת מונחת לחץ **AUTO RD**.
7. **הצגת מספר שיחה נכנסת**: כשהשפופרת מונחת, לחץ **CLID** עם חיצים למטה ולמעלה.
8. **מחיקת מספר שיחה נכנסת** :
 - לחץ **CLID** בחר את המספר ולחץ **DEL/SET**.
 - לחץ **CLID** במשך 3 שניות למחיקת כל הרשימה.
9. **חיוג חוזר למספר של שיחה נכנסת**: לחץ **CLID** בחר את המספר לחץ **CALL BACK** או דיבורית  .
10. **תכנות לחצני זיכרון**: לחץ **STORE** הכנס את מספר הטלפון לחץ על אחד מלחצני הזיכרון.
11. **חיוג מהיר**:
 - הרם את השפופרת או לחץ דיבורית  ולחץ על אחד מלחצני הזיכרון.
 - לחץ על אחד מלחצני הזיכרון הרם את השפופרת או לחץ דיבורית  .
12. **אחסון מספרים בספר הטלפונים**: כשהשפופרת מונחת, לחץ  .
לחץ **CLID** חץ למעלה, הכנס שם, לחץ  , הכנס מס' טלפון ולחץ  .
13. **חיוג דרך ספר הטלפונים**:
 - כשהשפופרת מורמת- לחץ  , לחץ **CLID** וחץ למטה בחר מספר לחץ **CALL BACK** או הרם את השפופרת או לחץ דיבורית  .
 - כשהשפופרת מונחת- לחץ  לחץ **CLID** וחץ למטה בחר מספר לחץ **CALL BACK**.

להוראות הפעלה נוספות ראה בפרק "הפעלה"

תאור לוח המקשים ותפעולו

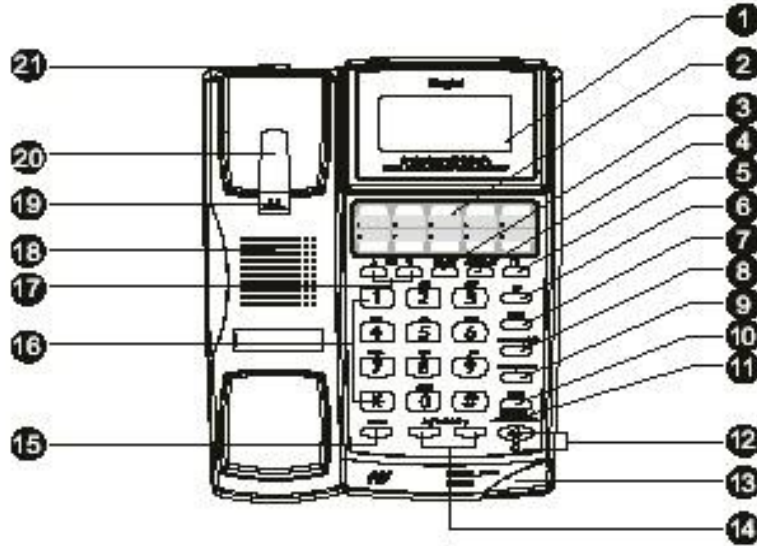

צג LCD המציג את מספרי הטלפונים, תאריך ושעה.	1. צג LCD
10 לחצני זיכרון עבור חיוג מהיר.	2. לחצני זיכרון
א. כשהשפופרת מונחת לחץ למשך 3 שניות כדי להגיע לתפריט עריכה ב. לחץ כדי למחוק ספרות או אותיות בעריכת ספר הטלפונים. ג. לחץ למשך 3 שניות כדי למחוק שיחה נכנסת ומס' טלפון בספר הטלפונים.	3. DEL/SET
א. לחץ כדי לחייג מספר ע"פ רשימה של שיחות נכנסות או ע"פ ספר הטלפונים. ב. לחץ והחזק כדי לתכנת שעון מעורר.	4. CALL BACK
לחץ כדי להשתמש בספר הטלפונים.	5.
לחץ כדי לאחסן או למחוק מספרי VIP.	6. VIP
לחץ כדי לתכנת את לחצני הזיכרון.	7. STORE - תכנות
א. כאשר המספר האחרון תפוס - לחץ לחיוג חוזר עד למענה כשהשפופרת מונחת. ב. לשינוי סוג הצלצול: לחץ למשך 3 שניות, על הצג יופיע RINGER MELODY - בלחיצה קצרה נוספת ניתן לדפדף בין סוגי הצלצול - לאישור לחץ	8. AUTO RD - נודניק (ראה גם עמוד 7 - סעיף 6)
א. לחץ כדי להציג את רשומת השיחות היוצאות - כשהשפופרת מונחת. ב. לחץ כדי לחייג שוב את המספר האחרון - כשהשפופרת מורמת. ג. לחץ כדי לחייג שוב את המספר האחרון - במצב דיבורית. ד. לחץ כדי לתכנת זמני ההשהיה של 1.2/2.4/3.6 שניות.	9. REDIAL/PAUSE השהייה / חיוג חוזר
לחץ כדי להחזיק שיחה, השיחה עוברת למצב השתק.	10. HOLD - החזק
דולקת בזמן שיחה, ומהבהבת כאשר יש שיחה חדשה או במצב החזק.	11. נורית USE/NEW
א. לחיוג ודיבור ללא הרמת שפופרת אלא דרך המיקרופון ב. כשאוזניה מחוברת - לחץ כדי לדבר או לסיים שיחה (רק בדגם KT-4126MH)	12.

13.	MASAGE WAITING נורית הודעה	הנורית דולקת כאשר יש הודעות חדשות. הנורית פועלת רק אם השירות ניתן ע"י חברת הטלפונים.
14.		א. לחץ והחזק כדי לכוון את עוצמת הצלצול – כשהשפופרת מונחת. ב. לחץ כדי לכוון את עוצמת השמע בשפופרת – כאשר השפופרת מורמת. ג. לחץ כדי לכוון את עוצמת השמע בדיבורית – כאשר המיקרופון מופעל.
15.	FLASH - איתות	עבור העברת שיחה במרכזות מסוג PBX .
16.	לחצני חיוג (#*0-9)	לחיוג מספרי טלפון.
17.	CLIS	לדפדוף ברשומות של השיחות וכן לתכנות המכשיר.
18.	SPEAKER רמקול	מקור הצלצול.
19.	תפס שפופרת	כאשר המכשיר מותקן על הקיר יש להפוך את התפס ב-180 מעלות.
20.	מתג עריסה	לחץ כדי לסיים שיחה.
21.	תפס תלית שפופרת	כשהמכשיר תלוי על הקיר, ניתן להניח את השפופרת עליו ללא ניתוק השיחה
22.	מתג לנורית הודעה	ע"פ שיטות SR/HV/PR1/PR2 (ראה תרשים) יש להשאיר על מצב HV
23.	שקע פתיל קו	מחבר בין הטלפון לקיר. 
24.	שקע DATA	מחבר בין הטלפון למחשב. 
25.	שקע לפתיל שפופרת	מחבר בין הטלפון לשפופרת. 

התקנה

1. פתח את מכסה תא הסוללות והכנס 4 סוללות בגודל AA.
2. חבר את פתיל השפופרת לשקעים המתאימים בשפופרת ובטלפון.
3. חבר את פתיל הקו לשקע המתאים בטלפון ולשקע המתאים בקיר.



הערות:

1. הטלפון עובד היטב גם ללא הסוללות. הסוללות נועדו שהשעון יתפקד כהלכה.
2. השתמש רק בגודל ובסוג המתאים של סוללות AA UM3.
- יש לשים לב לכיוון הנכון של הסוללות בתא.
3. נא להחליף את הסוללות כל 6 חודשים.
4. כאשר מחליפים את הסוללות, יש להחליף את כולם באותה עת.
5. נא לנתק את פתיל הקו מהקיר לפני הכנסת הסוללות.








הגדרת תכונות המכשיר

1. **תכנות השפה:** כשהשפופרת מונחת, לחץ והחזק **DEL/SET** למשך 3 שניות כדי לבחור את השפה **LANGUAGE SETUP** לחץ על **CLID** כדי לבחור את השפה. לחץ **DEL/SET** כדי לאשר.
2. **כיוון הניגודיות של הצג:** לאחר בחירת השפה יש ללחוץ על **CLID** כדי לבחור את הניגודיות (1-5) לחץ **DEL/SET** כדי לאשר.
3. **תכנות תאריך ושעה:** לאחר תכנות שלב 2, הספרות של השנה יבהבו, לחץ על **CLID** לבחירת השנה ולחץ **DEL/SET** לאישור, כנ"ל לגבי תכנות החודש, היום והשעה.
4. **תכנות קידומת לשיחות מקומיות:** לאחר תכנות שלב 3, הספרות של **LOCAL AREA CODE** יבהבו. יש ללחוץ על **CLID** ולאשר עם **DEL/SET**. כך כשתקבל שיחה מקומית המספר יופיע ללא הקידומת.
5. **תכנות קידומת לשיחות שאינן מקומיות:** לאחר שלב 4, הספרות של **PREFIX CODE** יבהבו. לחץ **CLID** כדי לבחור את קוד החיוג ולחץ **DEL/SET** לאישור.
6. **תכנות סוג צלצול:** לאחר שלב 5, יופיע על הצג **RINGER MELODY**, השתמש ב **CLID** לבחירת סוג הצלצול (1-16) ולחץ **DEL/SET** לאישור.
7. **תכנות עוצמת צלצול:** לאחר שלב 6, יופיע על הצג **RING VOLUME**, השתמש ב **CLID** לבחירת עוצמת הצלצול (1-8) ולחץ **DEL/SET** לאישור.
8. **תכנות זמן איתות:** לאחר שלב 7, יופיע על הצג **FLASH TIME**, השתמש ב **CLID** לבחירת זמן איתות (100,200,300,400,600,900 ms) ולחץ **DEL/SET** לאישור.
9. **תכנות זמן השהייה:** לאחר שלב 8, יופיע על הצג **PAUSE TIME**, השתמש ב **CLID** לבחירת זמן השהייה (1.2,2.4,3.6 שניות) ולחץ **DEL/SET** לאישור.
10. **תכנות שיטת חיוג:** לאחר שלב 9, יש לבחור בין פולסים לטונים **DTMF/PULSE** באמצעות **CLID** ואשר עם **DEL/SET**.



הפעלת מכשיר הטלפון

1. **חיוג רגיל:** הרם את השפופרת או לחץ דיבורית  , קבל צליל חיוג וחייג את המספר. אם טעית בהקשה, לחץ **DEL/SET** כדי לתקן. עם תחילת השיחה, **מונה משך השיחה** יופעל אוטומטית על הצג.
2. **מענה לשיחה:** הרם את השפופרת או לחץ דיבורית  לקבלת השיחה.
3. **סיום שיחה:** הנח את השפופרת או לחץ דיבורית  .
4. **מעבר משפופרת לדיבורית:** לחץ על הדיבורית  ואז הנח את השפופרת. השיחה תעבור למיקרופון.
5. **מעבר מדיבורית לשפופרת:** הרם את השפופרת, השיחה תעבור אוטומטית אליה.
6. **החזק:** לחץ **HOLD** והשיחה תעבור למצב המתנה. ניתן להניח את השפופרת.
7. **שחרור מהחזק:** הרם את השפופרת או לחץ דיבורית  או לחץ שנית על **HOLD**.
8. **איתות:** תכונה זאת עובדת בעיקר במרכזיות, היא פועלת רק כשיש שיחה ממתינה או בהעברת שיחות.
 - א. לקבלת שיחה ממתנה לחץ **FLASH**.
 - ב. להעברת שיחה ליעד אחר לחץ **FLASH** (במרכזיה)
9. **קדם חיוג:** כשהשפופרת מונחת, חייג את מס' הטלפון ואז הרם את השפופרת, המספר יחוייג באופן אוטומטי.
10. **השהייה:** לחץ **REDIAL/PAUSE** עבור השהייה של 1.2/2.4/3.6 שניות.
11. **חיוג חוזר:**
 - א. כשהשפופרת מונחת, לחץ **REDIAL/PAUSE** להצגת רשומת השיחות היוצאות, בחר מספר, הרם את השפופרת או לחץ **CALL BACK**, ויבוצע חיוג אוטומטי.
 - ב. כשהשפופרת מורמת, לחץ **REDIAL/PAUSE** כדי לחייג למספר האחרון.
12. **נודניק:** בחיוג למס' טלפון תפוס, כשהשפופרת מונחת, לחץ **AUTO RD** והמספר יחוייג אוטומטי באופן קבוע, עד לקבלת מענה.
13. **תכנות 10 לחצני הזיכרון:**
 - א. **שמירה:** כשהשפופרת מונחת, לחץ **STORE** , לחץ את המספר המבוקש ולחץ על אחד מ-10 לחצני הזיכרון.
 - ב. **חיוג:**
 - א. הרם את השפופרת או לחץ דיבורית ולחץ על אחד מלחצני הזיכרון.
 - ב. לחץ על אחד מלחצני הזיכרון ואז הרם את השפופרת או לחץ דיבורית, המספר יחוייג אוטומטי.
14. **שעון מעורר:**
 - א. **תכנות שעון מעורר:** לחץ **CALL BACK** למשך 3 שניות, הצג יציג **ALARM SETUP** לחץ "מעלה או מטה" **CLID** ואשר עם לחצן **CALL BACK** את השעה, לחץ "מעלה או מטה" **CLID** ואשר עם לחצן **CALL BACK** את הדקות.
 - ב. **להפעלת/כיבוי השעון המעורר:** לחץ **CALL BACK**.

זיהוי שיחה נכנסת

1. הצגת רשימה של שיחות נכנסות: כשהשפופרת מונחת, לחץ **CLID** להצגת המספר המבוקש ואת זמן השיחה.
2. מחיקת מספר של שיחה נכנסת:
 - א. למחיקת מספר מהרשימה- כשהמספר המבוקש מופיע על הצג, לחץ **DEL/SET**.
 - ב. בהצגת הרשימה של השיחות הנכנסות, לחץ **DEL/SET** למשך 3 שניות וכל הרשימה תמחק.
3. השבת שיחה למספר של שיחה נכנסת: כשהשפופרת מונחת, לחץ **CLID** להצגת המספר המבוקש, לחץ **CALL BACK** או דיבורית או הרם את השפופרת לחיוג.

ספר טלפונים

1. תכנות ספר הטלפונים: כשהשפופרת מונחת, לחץ על לחצן , הצג יראה **ADD SEARCH**.
 - א. לחץ **CLID** וחץ למעלה, הכנס את השם, לחץ על , לחץ את המספר ולסיום לחץ שוב על .
 - ב. חזור על התהליך להכנסת שאר המספרים לספר הטלפונים עד לרשימה של 80 מספרים. מעבר לזה יופיע על הצג **MEMORY FULL**.
2. עיון בספר הטלפונים:
 - א. לחץ על , לחץ **CLID** וחץ למטה והצג יראה **PLS INPUT NAME**, הכנס את השם להצגת המספר המבוקש.
 - ב. לחץ על **CLID** חץ למעלה או למטה להצגת כל הרשימה.
 - ג. חיפוש אלפביתי: הקש את האות הראשונה לקבלת רשומה על-פי האות הזאת.
3. מחיקה: כאשר רשומה של שיחה יוצאת מוצגת, לחץ **DEL/SET** למשך 3 שניות למחיקת השם ומספר הטלפון.
4. חיוג באמצעות ספר הטלפונים:
 - א. כשהשפופרת מונחת, חפש את המספר המבוקש בספר הטלפונים ולחץ **CALL BACK** או דיבורית, או הרם את השפופרת לחיוג אוטומטי.
 - ב. כשהשפופרת מורמת, חפש את המספר המבוקש בספר הטלפונים ולחץ **CALL BACK**.



מדריך תקלות

פתרון אפשרי	תקלה
בדוק אם פתיל הקו מחובר היטב למכשיר ולקיר.	הטלפון אינו מצלצל
בדוק באם הוגדרה עוצמת צלצול נמוכה (ראה תאור לוח המקשים ותפעולו סעיף 14).	צליל הטלפון נמוך
בדוק באם שיטת החיוג טונים/פולסים תואמת לשיטת החיוג המקומית (ראה הגדרת תכונות המכשיר סעיף 10).	הטלפון מקבל שיחות אך אינו יכול ליזום שיחות
בדוק באם מתג נורית הודעה תואם לשיטת מערכת PBX המקומית: SR/HV/PR1/PR2 (ראה תרשים בתאור לוח המקשים ותפעולו סעיף 22).	נורית הודעות אינה פועלת

הוראות בטיחות חשובות


בשימוש בטלפון יש לנהוג תמיד על-פי הוראות הבטיחות המפורטות להלן, כדי להפחית את הסכנה להתלקחות אש, התחשמלות או פגיעה גופנית אחרת.

1. קרא בעיון רב את כל ההוראות.
2. פעל על-פי האזהרות וההוראות שמצוינים על המוצר.
3. נתק את המכשיר מקו הטלפון לפני ניקוי. אין להשתמש בנוזל ניקוי או בתרסיס. השתמש במטלית לחה לניקוי.
4. אין להשתמש במכשיר בקרבת מים כגון: ליד מקלחת, כיור במטבח, מכונת כביסה, במרתף רטוב או ליד בריכה. המנע מהתזת נוזל על המכשיר.
5. אין להציב את המכשיר על עגלה, מעמד או שולחן שאינם יציבים. נזק חמור יגרם למכשיר במידה ויפול.
6. אין להניח דבר על כבל הטלפון. יש למקם את המכשיר במקום שבו לא ידרכו על הכבל ויהרסו אותו.
7. אין להחזיר חפצים זרים כלשהם לתוך המכשיר, שכן הם עלולים לנגוע בנקודות מתח ולגרום לקצר שעלול לגרום להתלקחות או להתחשמלות.
8. על מנת להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לפרק את המוצר, אלא יש לקחתו לטכנאי מוסמך וזאת בכל מקרה של סיכון בגלל מתח גבוה או סיכונים אחרים. חיבור לא נכון עלול לגרום להתחשמלות כאשר המכשיר יופעל לבסוף.
9. תכנת רק את הלחצנים אשר מופיעים בהוראות ההפעלה מכיוון שתכנות לא נכון של הלחצנים האחרים עלול לגרום לנזק שיחייב עבודה מרובה על-ידי טכנאי מוסמך.
10. פנה לאיש שירות מוסמך במקרים הבאים:
 - אם פתיל הקו או שקע הקו במכשיר נזוקו.
 - אם נשפך נוזל לתוך המוצר.
 - אם המכשיר היה חשוף לגשם או מים.
 - אם המכשיר אינו מתפקד כהלכה על-פי הוראות התפעול.
 - אם המכשיר נפל או כאשר הכיסוי ניזוק.
 - אם המכשיר מראה על שינוי מהותי בביצועים שלו.
11. הימנע משימוש בטלפון בעת סופת ברקים, שכן יש סכנה להתחשמלות מפגיעת ברק.
12. אין להשתמש בטלפון בקרבת מקור דליפת גז.
13. השפורת עלולה למשוך מכשירים מסוכנים כגון: מסמרים וסיכות שדכן משום שיש בו מגנט.

הכנת המכשיר לתפעולו על הקיר


מכשיר זה ניתן לתלות על הקיר בהתאם לצורך. במקרה זה, יש לשנות את חיבור תפס השפורפרת על-פי השלבים הבאים:

1. לחץ והחזק את מתג העריסה.
2. הסר את תפס השפורפרת ע"י החלקה כלפי מעלה.
3. סובב את תפס השפורפרת ב-180 מעלות והחזר למקומו. כעת השפורפרת תונח בבטחה על תפס השפורפרת.

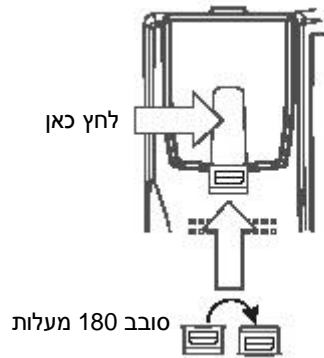


תלית המכשיר על הקיר

1. בחר מיקום הקרוב לשקע של הטלפון בקיר.
2. סמן בצורה אנכית 2 נקודות במרחק של 83 מ"מ על הקיר (תרשים 2).
3. לפני הקדיחה בקיר יש לוודא כי אין חוטי חשמל או צנרת המוסתרים בקיר.
4. אם בטוח לעשות כן, קדח בקיר והברג את 2 הברגים תוך השארת ראשי הברגים מספר מ"מ מחוץ לקיר (תרשים 3).

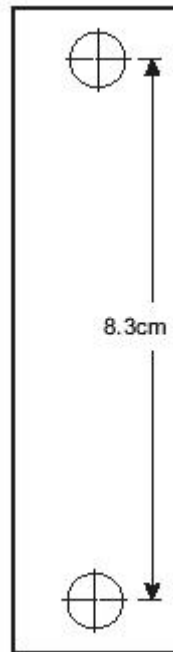

תרשים 2

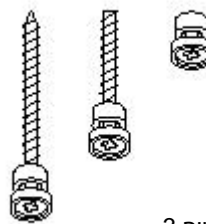

תרשים 3

